【Web Caster FT6100M　フレッツプラス利用時の設定方法】

ここでは、「ISP 1」にインターネット接続、「ISP 2」にフレッツスクウェア接続を、FT6100Mに設定する方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツスクウェアを同時に利用することができます。


（設定は、FT6100Mに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、FT6100Mの取扱説明書「3.インターネットの接続」の「3-1接続設定をする」をご参照ください。）

【必ずご確認ください】

本設定を行うには、Web CasterFT6100MのLANタイムコードバージョンが「02.01.00」以降である必要があります。

→バージョン情報の確認方法は、Web Caster FT6100M詳細取扱説明書P.4-11、バージョンアップの方法は、Web CasterFT6100M取扱説明書P.4-14をご参照ください。

設定画面①

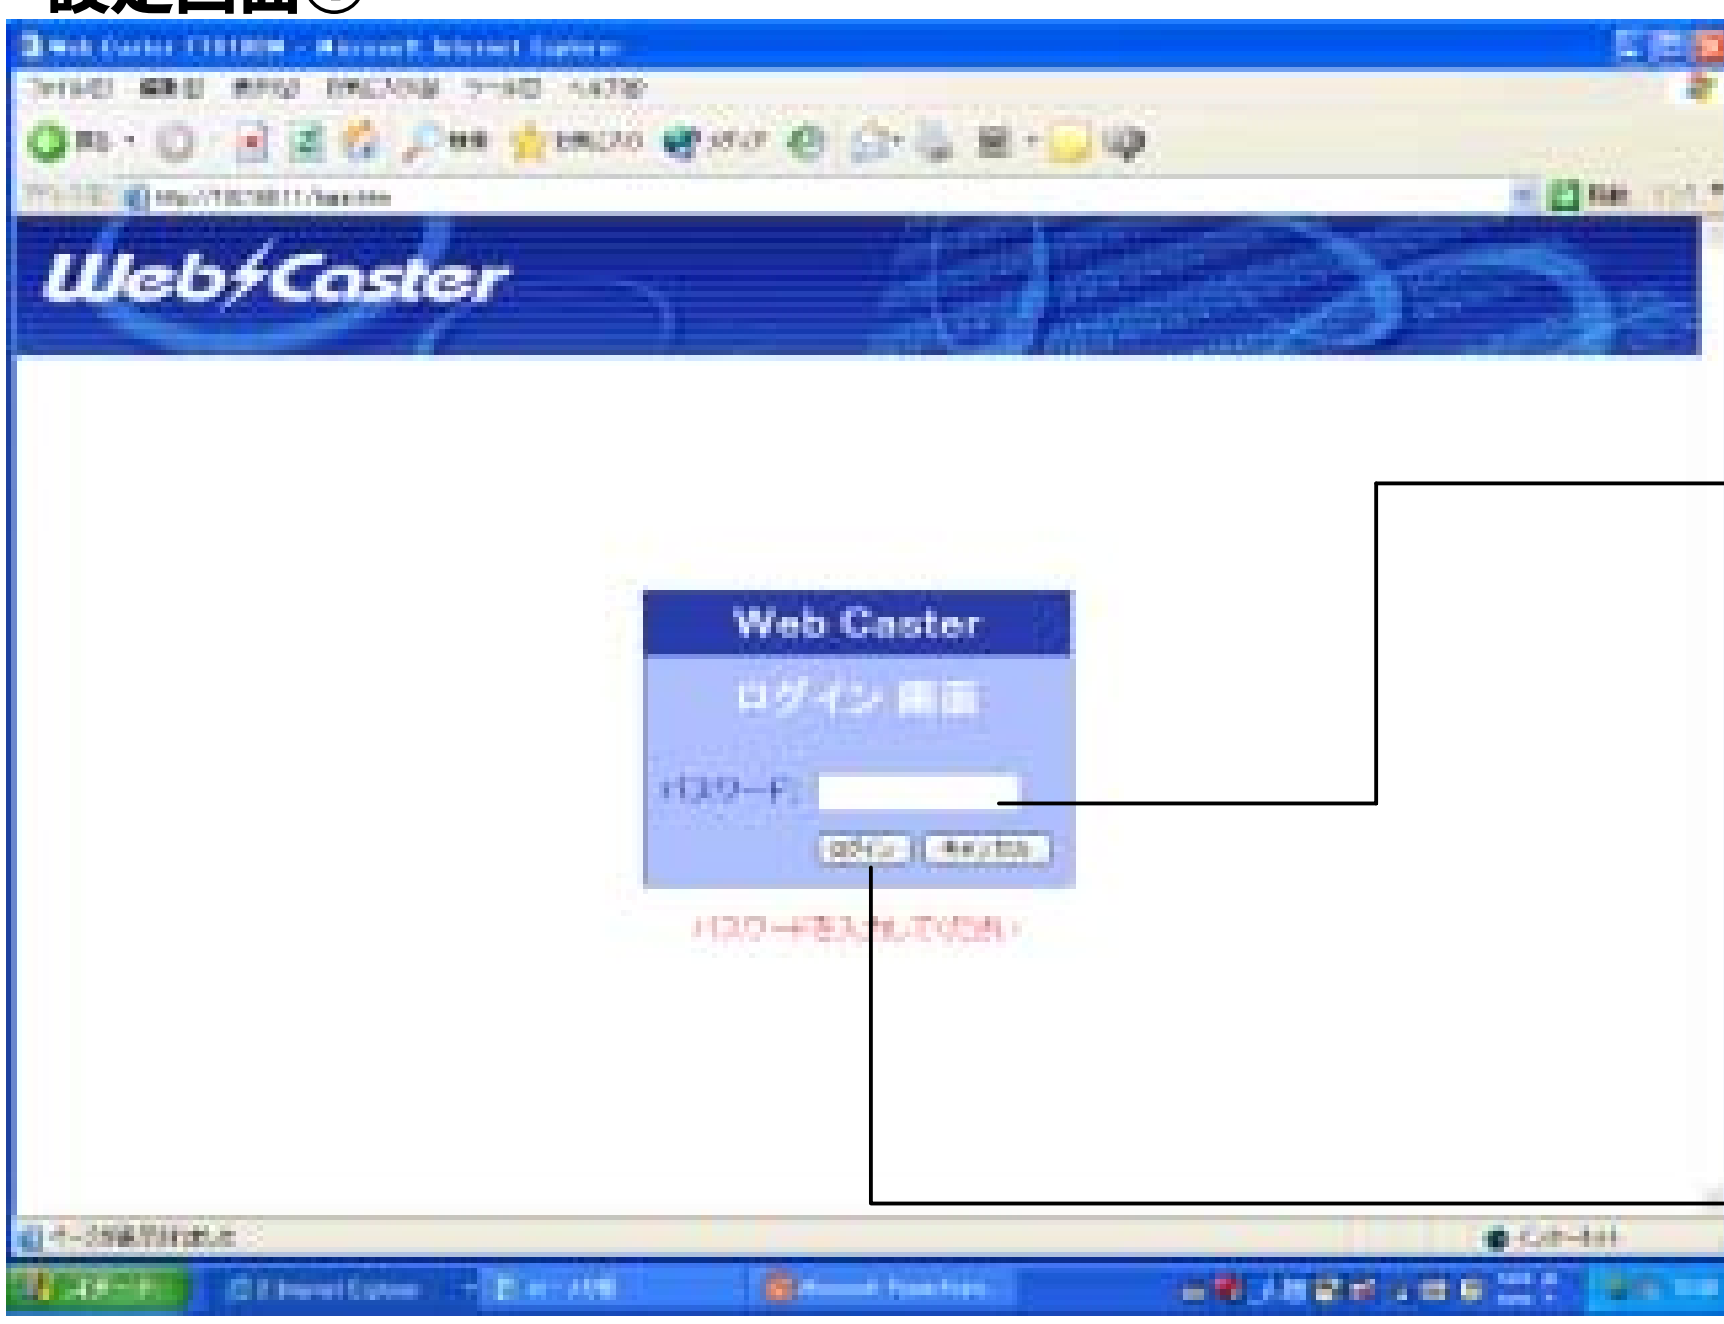

▶ルータへのログインパスワードを入力する

初期状態では何も設定されておりません。
何も入力せず、空欄のままにしてください。

※パスワード設定方法は、詳細取扱説明書「4.その他のWeb設定」の「4-3管理者パスワードの変更をする」をご参照ください。

※お忘れの場合、取扱説明書4-2「アクセスポイントを初期化する」（ページは P4-11）で初期化を行うことにより、初期状態に戻ります。

▶「ログイン」をクリックする

設定画面②



▶「動作モード」をクリックする

設定画面③



「ルータモード」を選択してください

・選択されている状態　→　◉

・選択されていない状態　→　○

（○部分をクリックすると状態が切り替わります）

確認したら、「次の設定へ進む」をクリックする


設定画面④～⑥では、お客様がご利用のISP（インターネットサービスプロバイダ）の設定をします。
※ISPからのご案内（ISPの設定情報等が記載されているもの）をご用意ください。

設定画面④



ISP欄1　の「設定／変更」をクリックする

設定画面⑤

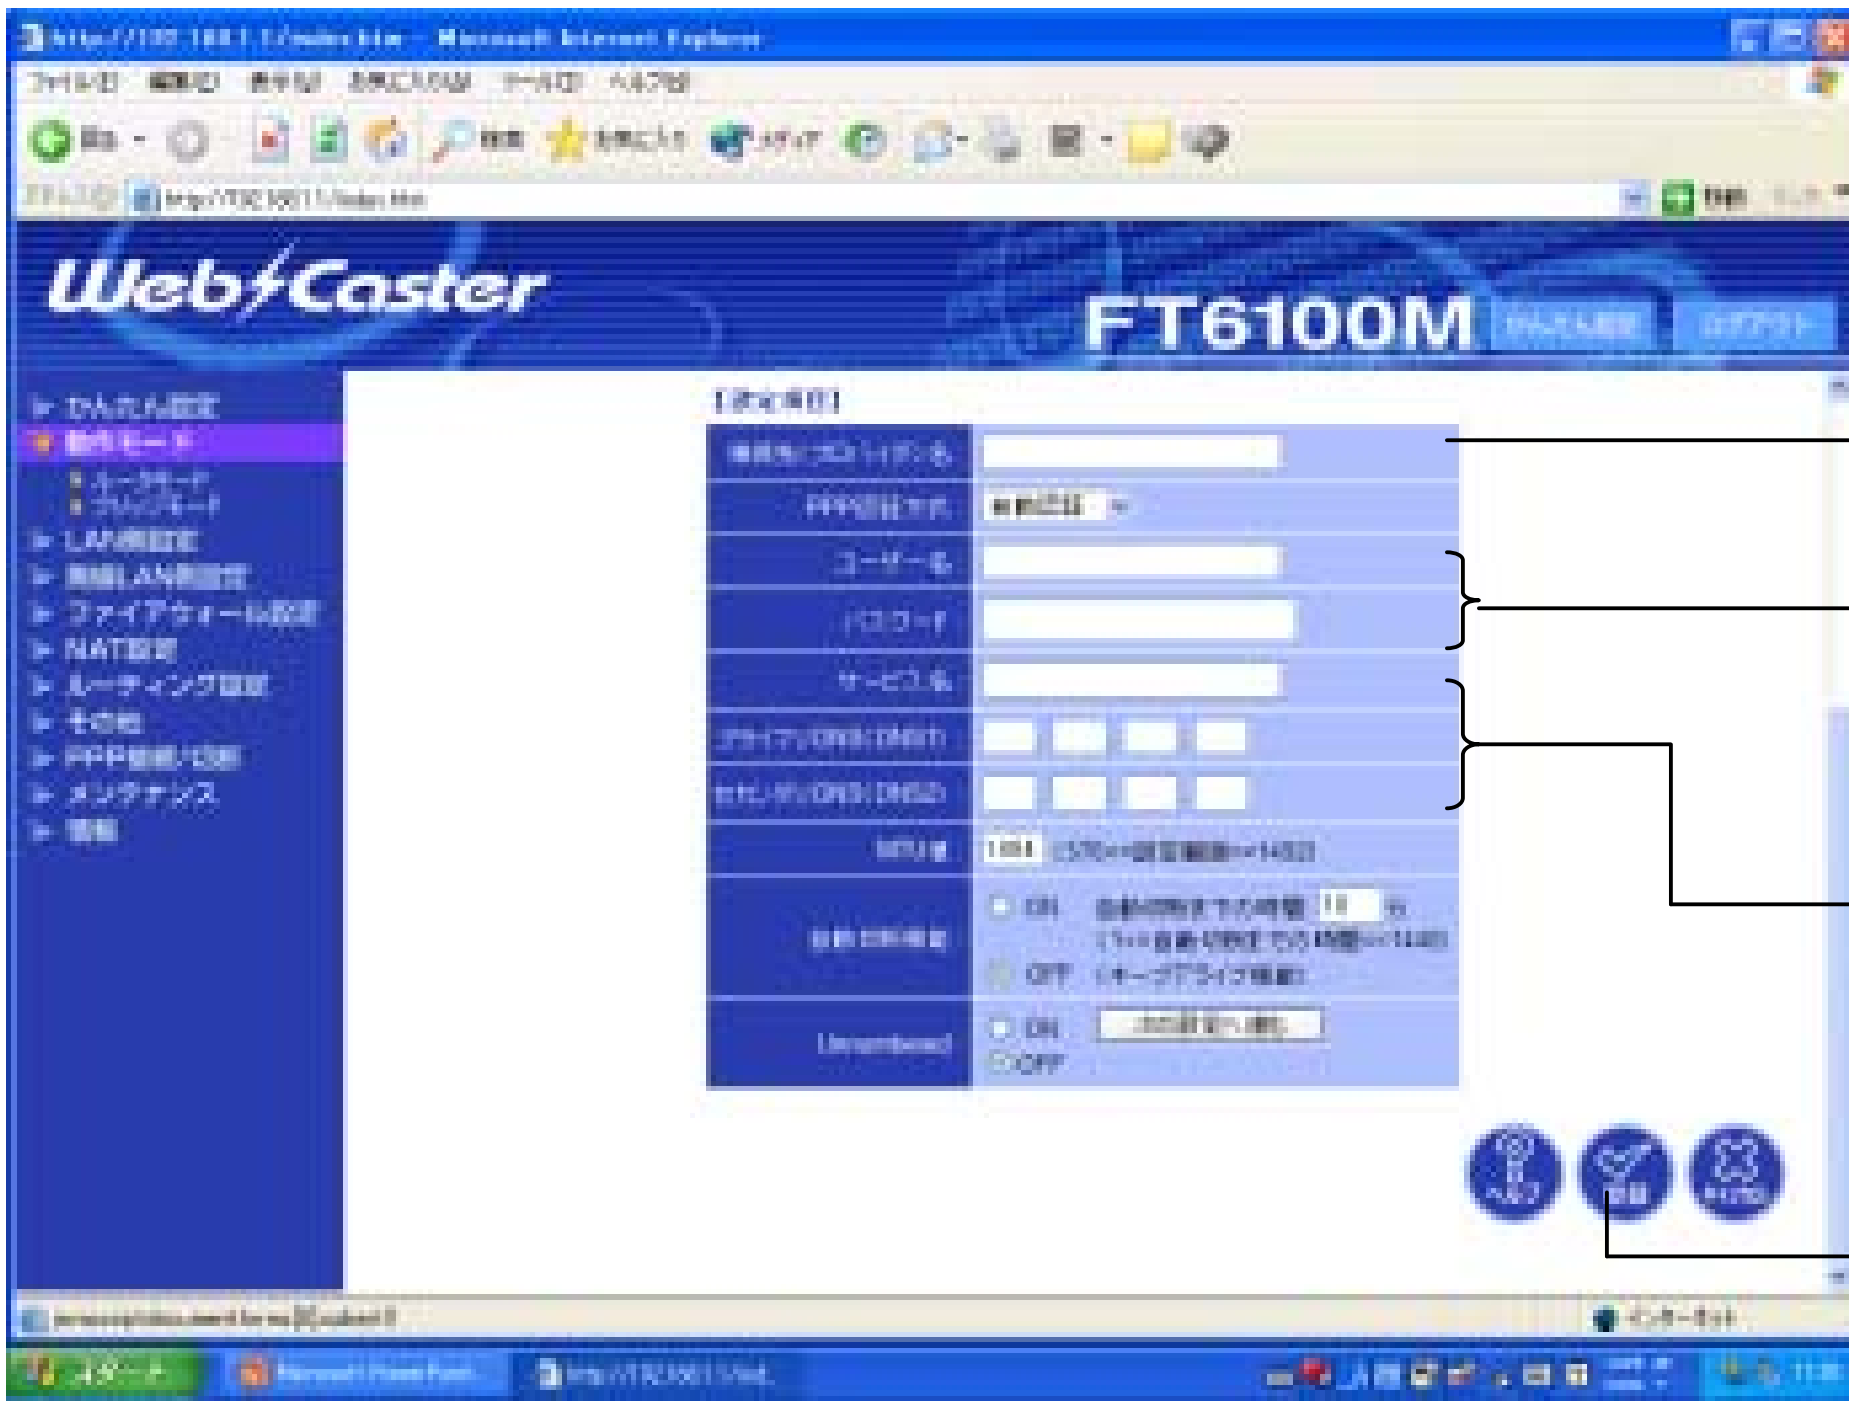

接続先（プロバイダ）名：
プロバイダ名等、ご自由に入力してください

ユーザ名、パスワード：
プロバイダより案内されたユーザIDとパスワードを入力してください

サービス名、DNS：
プロバイダから指定されている場合のみ入力してください

上記を入力後、「登録」をクリックする

設定画面⑥



「通常の接続先」が設定画面④⑤で選択・登録した接続先（ISP1）を指定しているかどうか確認してください。

※それ以外が指定されている場合は、▼ボタンを押して指定しなおしてください。


設定画面⑦⑧では、フレッツ･スクウェアの設定をします。
※設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

設定画面⑦



ISP欄2の「設定／変更」をクリックする

設定画面⑧

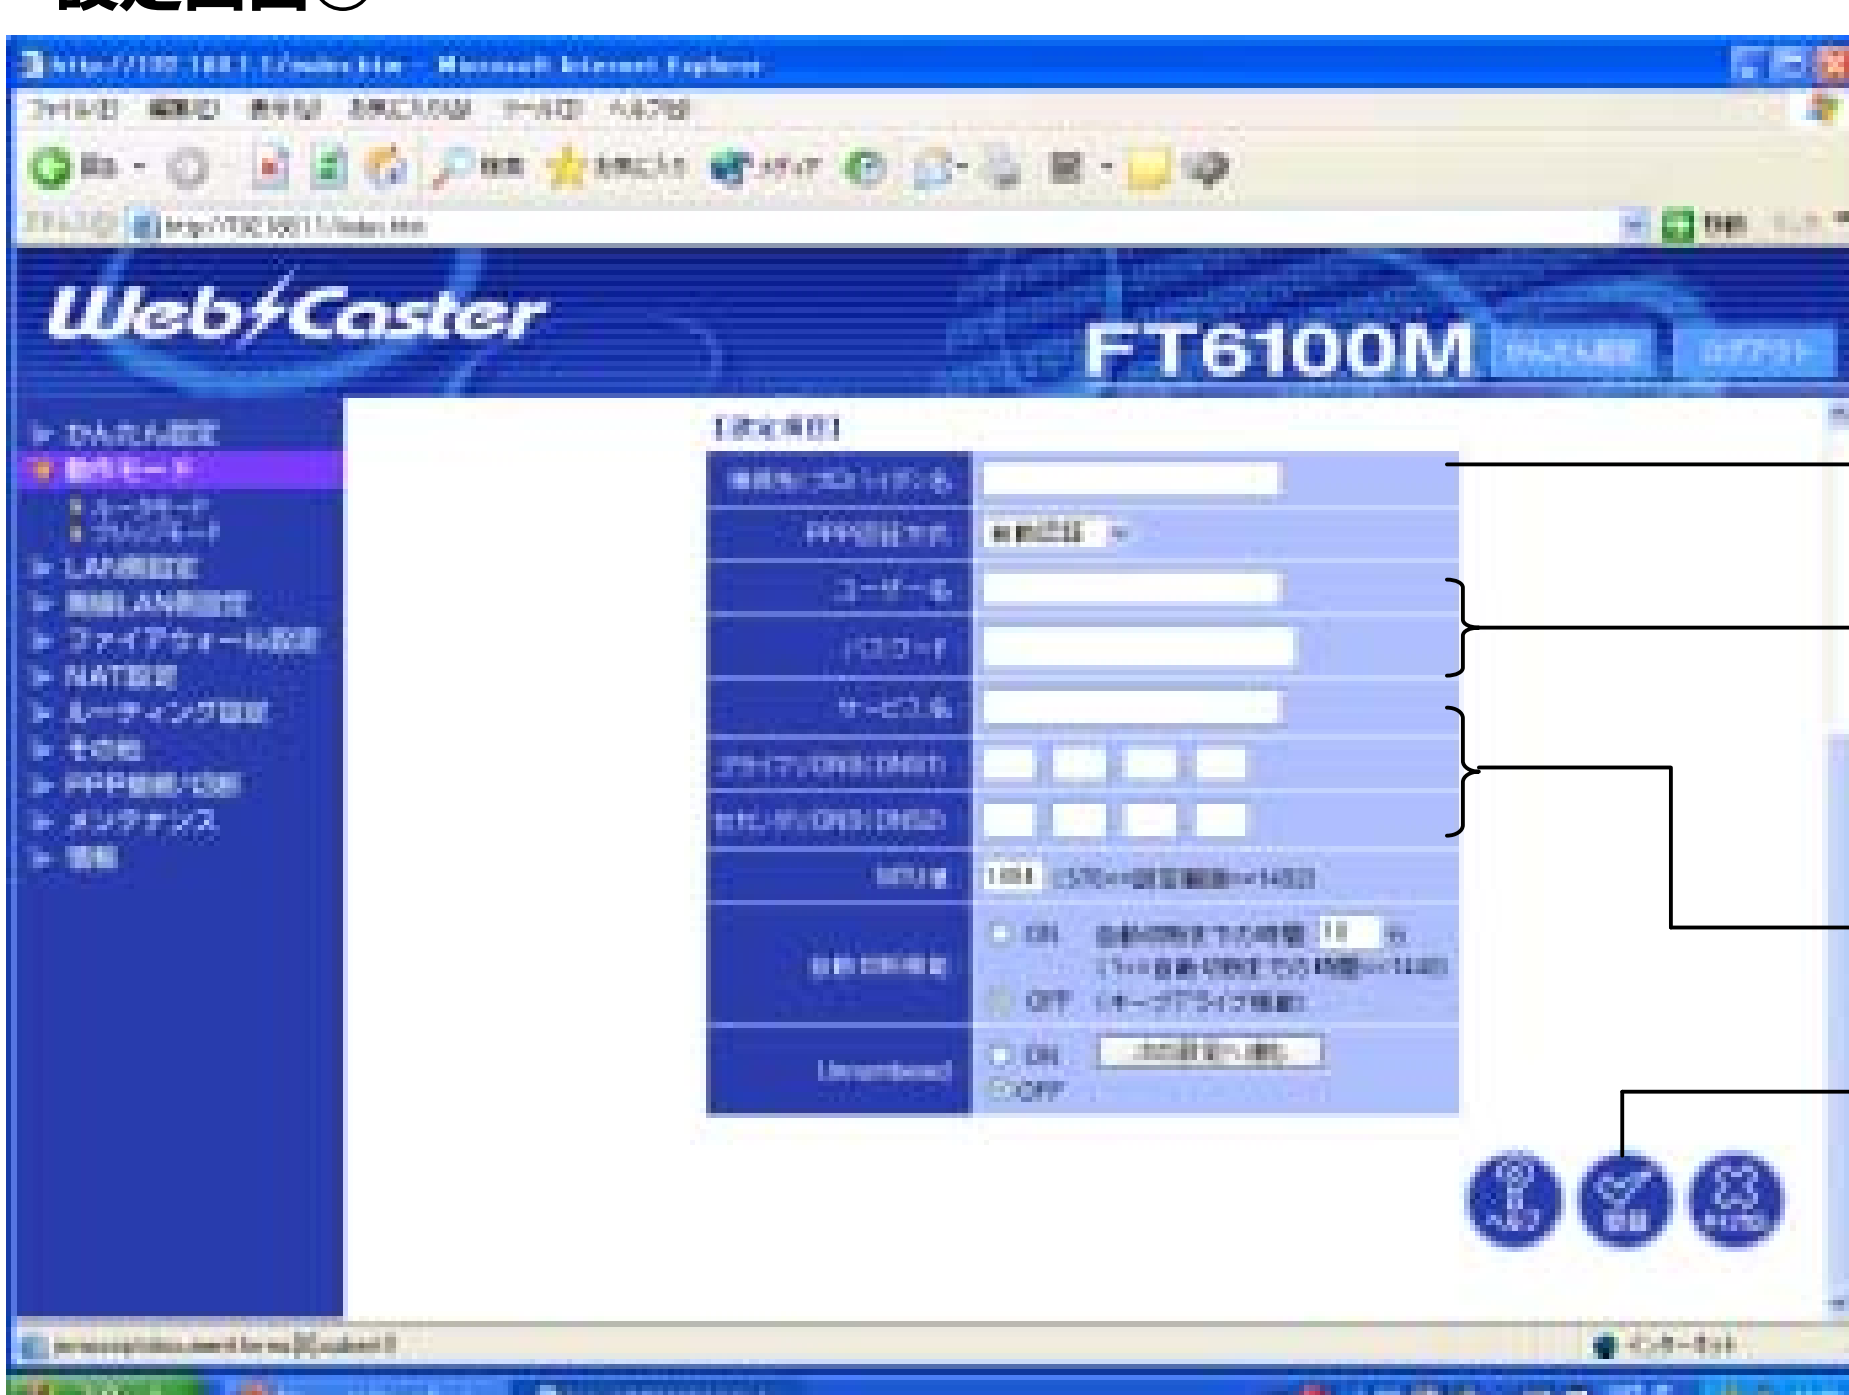

接続先（プロバイダ）名：
フレッツスクウェア等、ご自由に入力してください

ユーザ名･パスワード：
ユーザ名：flets@flets
パスワード：flets

サービス名、DNS：設定不要

上記を入力後、「登録」をクリックする

設定画面⑧までで、ISPとフレッツ･スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ･スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面⑨⑩の設定が必要です。

設定画面⑨



▼を何回か押して、スクロール（ページの隠れている部分を表示）させてください。

設定画面⑩



「セカンダリセッション」が設定画面⑦⑧で登録した接続先（ISP2）を指定しているか確認してください。

※それ以外が指定されている場合は、▼ボタンを押して指定しなおしてください。

「宛先IPアドレスまたはドメイン名」：

ここでは、 **.flets** と入力します。

（ドット，エフ，エル，イー，ティ，エス）

.fletsを入力後、「登録」をクリックする

設定画面⑪



「ログアウト」をクリックする
ログイン画面（設定画面①）に戻ります

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。